ATTENTION: L‘APPAREIL NE DOIT PAS ETRE MIS EN SERVICE AVANT D‘AVOIR LU ET ASSIMILE LE MANUEL D‘UTILISATION.
LE MANUEL D‘UTILISATION DOIT RESTER ACCESSIBLE EN PERMANENCE A PROXIMITE DE L‘APPAREIL OU BIEN ETRE CONSERVE SUR LE MEME SITE QUE LUI.

WARNING: DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE BEFORE READING AND UNDERSTANDING THESE INSTRUCTIONS. ALWAYS KEEP THE INSTRUCTIONS ATTACHED TO THE APPLIANCE OR READILY AVAILABLE AT THE APPLIANCE STORAGE SITE.

TASKI

bora 12

Manuel d‘utilisation
Instructions for use

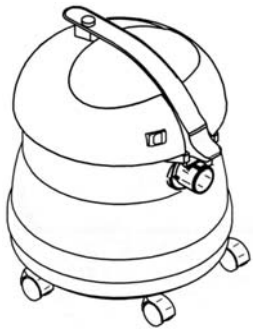

Table des matières

1 Description de l'appareil
1.1 Caractéristiques techniques
1.2 Utilisation prévue
1.3 Modifications techniques
2 Prescriptions de sécurité
2.1 Avertissements
2.2 Emissions sonores et vibrations
3 Construction et fonctionnement/ Accessoires
4 Mise en service
4.1 Préparation de l'appareil
4.2 Manipulation
4 Entretien/Nettoyage
6 Réparation et entretien
6.1 Petites pannes
6.2 Intervalles de service
7 Mise hors service/Entreposage
8 Elimination
Déclaration de Conformité
Points de S.A.V

Table of Contents

1 Appliance Description
1.1 Technical Data
1.2 Use Conformity
1.3 Technical Modifications
2 Safety Instructions
2.1 Warnings
2.2 Noise Emissions and Vibrations
3 Design and Functions/ Accessories
4 Preparation for Operation
4.1 Machine Preparation
4.2 Operation
5 Maintenance/Cleaning
7 Repairs and Servicing
6.1 Minor Malfunctions
6.2 Service Intervals
7 Storage Preperation/Storage
8 Disposal
Declaration of Conformity
Servicepartners

1. Description de l‘appareil

1.1 Caractéristiques techniques

TASKI bora 12

Modèle	S5.3C
Tension nominale	100 - 120 Volt
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance nominale	1050 W (1200 W)

1.2 Utilisation prévue

Cet aspirateur est destiné à une utilisation industrielle. Il est conçue pour le nettoyage à sec des revêtements textiles, au sol ou sur les parois, dans des locaux industriels, commerciaux ou d'habitation, sous réserve du respect des précautions décrites dans les présentes instructions de service.

De par leur conception et de leur construction, les machines TASKI correspondent aux exigences de sécurité et de santé des directives de l’UE. Ils portent donc la marque CE. Les directives de la CE, selon lesquelles l’appareil a été testé, sont contenues dans la déclaration de conformité ci-jointe. Cette déclaration perd sa validité si l’appareil est modifié sans notre accord.

1.3 Modifications techniques

TASKI se réserve le droit d’apporter des améliorations techniques dans le cadre de l’entretien du modèle. Il est donc possible que des détails diffèrent quelque peu de ceux figurant dans le prospectus ou dans les illustrations de ce mode d’emploi.

1. Appliance description

1.1 Technical Details

TASKI bora 12

Type	S5.3
Rated voltage	100 - 120 Volt
Frequenz	50 - 60 Hz
Rated imput	1050 W (1200 W)

1.2 Use Conformity

This dust vacuum cleaner is a cleaning appliance for professional use. The appliance is intended for the dry vacuum cleaning of textile floorings and wall coverings in residential, business and manufacturing areas under observance of these instructions for use.

The design and construction of TASKI machines fulfil the relevant basic safety and health requirements of the EU directives and thus bear the CE mark. The relevant EU directives, according to which the machine was tested, are contained in the attached conformity declaration. This declaration is void if one or more machine modifications are made without our consent.

1.3 Technical Modifications

TASKI reserve the right to make technical improvements without prior notice. Consequently, appliances may vary in detail from the leaflet and/or the pictures in these instructions for use.

2. Consignes de sécurité

Avant d’utiliser l’appareil, lisez ce mode d’emploi attentivement! Vous y trouverez des conseils importants concernant la mise en service, l'utilisation et l’entretien de l'appareil. En dehors de ces indications, les consignes générales relatives à la sécurité et à la prévention des accidents doivent être observées! En cas de non-respect, le fabricant décline toute responsabilité!

Le mode d’emploi doit toujours être disponible avec l'appareil conservé sur le lieu d’entreposage de celui-ci.

2. Safety Instructions

Before operating this machine, carefully read these instructions befor use! They contain important information and advice about machine preparation, operation and maintenance/service. In addition to these instructions, all relevant general safety and accident prevention instructions/warnings must be observed! The manufacturer accepts no liability if these instucions/warnings are not observed.

The instructions for use must always be available with the machine or retained at its storage location.

2.1 Avertissements

Veiller à ce que la tension du réseau corresponde à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage professionnel. Seules les personnes instruites à son maniement sont autorisées à l'utiliser. Seules les personnes explicitement chargés de son utilisation sont autorisées à l'utiliser. Afin d'éviter tout emploi abusif, l'appareil doit être entreposé à un endroit sûr.

L'appareil doit être entreposé dans un local sec et dans un environnement non-corrosif. La température d'entreposage doit se situer entre +10°C et +35°C.

Utiliser l'appareil selon sa destination. Tenir compte des particularités de chaque endroit de travail et de la présence d'autres personnes, en particulier d'enfants.

Il est interdit de brancher et de débrancher la fiche de l'appareil avec des mains mouillées.

Débrancher l'appareil après son utilisation.

Observer les consignes de sécurité en cas d'utilisation de l'appareil dans des zones de danger. Il est interdit d'utiliser cet appareil dans des locaux en danger d'explosion.

Débrancher l'appareil lors de son nettoyage, de son entretien et lors du changement de pièces.

Saisir la fiche avec la main; ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble électrique.

Les réparations doivent être effectuées par le service après-vente autorisé ou par des experts connaissant toutes les prescriptions de sécurité en question.

Veiller à ce que le câble électrique ne soit pas écrasé, aplati, arraché ou subisse d'autres contraintes susceptibles de l'endommager. Protéger le câble des sources de chaleur, de l'huile et des arêtes vives.

2.1 Warnings

Make sure that the voltage specified on the appliance's rating plate is the same as the voltage of the electrical supply.

This machine is intended for professional use and may only be operated by personnel who have received proper appliance handling instruction. The machine may only be operated by authorised persons. To avoid unauthorised appliance use, store the machine in an appropriate place.

This machine must be stored in a dryroom with a corrosion-free atmosphere. Room temperature must not be below +10°C or above +35°C.

Always use this machine for its designed purpose. Consider local factors and keep a eye on people, particularly children, when operating near by this machine.

Never plug/unplug the machine with wet hands.

Always unplug the machine when it is not in use.

When using the machine in dangerous areas, observe the relevant safety instructions/warnings. It is prohibited to use this machines in rooms with potentially explosive atmospheres.

Always disconnect the machine from the electrical supply before cleaning, maintaining, sevicing and exchanging parts.

Pull on the mains plug, never pull the cord.

Repairs must be carried out by authorised customer service departments or by skilled technicians familiar with all relevant safety regulations and precautions.

Take care that the mains cord is not driven over, crushed, pulled or otherwise damaged. Protect the mains cord from heat, oil and sharp objects/edges.

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé ou endommagé, un expert TASKI doit le vérifier. Cela vaut également si l’appareil a été utilisé en plein air ou s’il est tombé dans l’eau ou qu’il a été exposé à l'humidité.

If the machine is not in perfect working order, if it has been dropped or otherwise damaged, it must be checked by an authorised, skilled TASKI technician. The same applies if the machine was left outdoors, submerged in water or exposed to humidity.

Vérifier l’état et la fiabilité de l’appareil et du câble électrique en particulier avant l’utilisation. Si l’appareil n’est pas en bon état, il est formellement interdit de l’utiliser avant qu’un expert autorisé l’ait réparé.

Before use examine the machine particularly the mains cord, for proper working condition and safety.

Vérifier régulièrement le câble électrique en vue d’endommagements ou de signes de vieillissement.

It is prohibited to use the machine befor any elements/components not in perfect working condition/order have been repaired/replaced by authorised skilled technicans.

Lors du remplacement du câble électrique ou de la fiche, utiliser impérativement du matériel conforme aux prescriptions du fabricant.

Regularly examine the mains cord for signs of damage and ageing.

Seuls les points de service après-vente TASKI ou des experts connaissant toutes les prescriptions en question sont autorisés à réparer cet appareil.

When replacing mains cords and plugs, use only the models specified by the manufacturer.

L'appareil n'est pas conçu pour aspirer des poussières nuisibles à la santé au explosives!

The appliance is not suitable for picking up hazardous dust!

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation erronée de l'appareil.

The manufacturer accepts no liability from improper appliance handling/use.

Les remises en état et réparations doivent exclusivement être effectuées par les services de maintenance compétents ou par du personnel familiarisé avec toutes les mesures de sécurité pertinentes.

Repairs must be carried out by authorised TASKI customer service departments or by skilled technicians who are familiar with all relevant safety regulations and precautions.

2.2 Emissions sonores et vibrations

Les machines et appareils TASKI ont été conçus dans les règles de l'art de la technique de manière à pouvoir éviter tout danger pour la santé dû aux émissions sonores et aux vibrations. Le seuil du niveau sonore est 61 dB(A) selon la norme DIN 45635 (à 1 mètre).

2.2 Noise emissions and Vibration

TASKI machines and appliances are so constructed that, according to current knowledge,a danger to health and safety from noise or vibration is not to be expected. The noise level according to DIN 45635 (1m) is 61 dB(A).

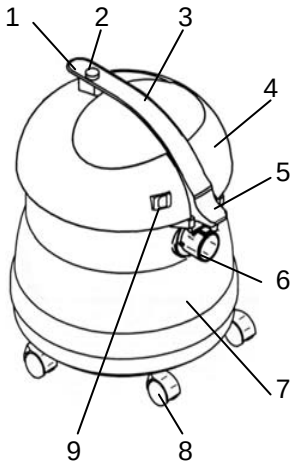

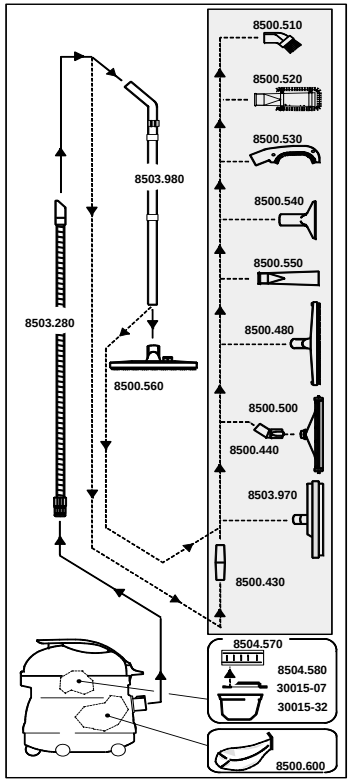

3. Construction et fonctions/ Accessoires

1. Ergot pour enroulement du câble électrique
2. Commutateur on/off
3. Poignée
4. Boîtier du moteur avec isolation phonique
5. Levier de fermeture
6. Manchon d'aspiration
7. Cuve
8. Roulettes pivotantes
9. Prise pour brosse électrique

Accessoires standard

8503.280 Tuyau d'aspiration
8503.980 Tige d'aspiration en 3 parties
8500.560 Suceur universel 30 cm

Accessoires spéciaux

8500.430 Cône d'accouplement
8500.510 Pinceau suceur
8500.520 Suceur pour radiateurs
8500.540 Suceur pour meubles rembourrés
8500.550 Suceur à fentes
8500.530 Suceur pour tuyaux
8502.000 Suceur brosseur turbo
(disponible uniquement en Suisse)
8500.480 Suceur à poussiere 37cm
8500.440 raccord couplé
8500.500 suceur à roulettes
8504.570 set microfilter
8503.970 Suceur brosseur électrique
8504.150 Sac en papier double filter

3. Design and Functions/Accessories

1. Mains cord holder
2. On/off switch
3. Carrying handle
4. Noise absorbing motor housing
5. Snap handle
6. Hose socket
7. Tank
8. Castors
9. Socket for power brush

Standard Accessories

8503.280 Suction hose
8503.980 3-Part suction tube
8500.560 Universal dust nozzle 30 cm

Optional Accessories

8500.430 Conicle coupling
8500.510 Dust brush nozzle
8500.520 Radiator nozzle
8500.540 Upholstery nozzle
8500.550 Crevice nozzle
8500.530 Pipe nozzle
8502.000 Turbo nozzle
(only available in Switzerland)
8500.480 Dust nozzle
8500.440 Angle coupling
8500.500 Roller nozzle
8504.570 Kit microfilter
8503.970 Power brush
8504.150 Double filter dust bag

4. Mise en service/Manipulation

4.1 Préparation de la machine

Assembler les 3 éléments de la lige d'aspiration et le suceur (les introduire à fond).

Raccorder la tige et le tuyau flexible d'aspiration et accoupler celui-ci au manchon de l'aspirateur.

Brancher la fiche du câble d'alimentation à une prise de courant. Mettre en marche l'aspirateur au moyen du commutateur on/off.

Réglage mécanique de la puissance d'aspiration: un dispositif monté à la partie supérieure de la tige d'aspiration permet d'adapter la puissance d'aspiration au genre de travail à effectuer; tourner dans le sens des aiguilles de la montre = puissance minimale; tourner dans le sens contraire = puissance maximale.

4.2 Manipulation

La tige d'aspiration peut être utilisée à la longueur voulue, p. ex. en 3 parties pour nettoyer les escaliers, en 2 parties pour nettoyer les parois etc.

Sans la tige d'aspiration, le manchon biaisé du tuyau flexible peut être utilisé directement comme suceur pour nettoyer les meubles rembourrés ou aspirer la poussière aux endroits difficilement accessibles.

4.3 Remplacement du sac à poussière en papier

Après l’utilisation de la machine, attendre 10 minutes avant de changer le sac poussière pour que la poussière volante puisse se poser. Lorsque le changement est effectué trop rapidement, la poussière suspendue peut présenter un danger pour la santé.

L'aspirateur s'utilise avec des sacs à poussière confectionnés avec deux couches de papier filtrant non blanchi, Art Nr. 8504.150.

Ces sacs double filtre assurent une puissance d'aspiration élevée constante.

Presser vers le haut le levier de fermeture et enlever la partie supérieure de l'aspirateur.

4. Preparation for Operation/Operation

4.1 Machine Preparation

Firmly connect the three suction tube parts and the universal dust nozzle.

Connect the suction tube with the suction hose, insert suction hose into the hose socket.

Connect the mains cord to the electrical outlet. Turn the vac on with the on/off switch.

With the mechanical suction control on the upper part of the suction tube, suction power can be adjusted to the type of surface to be vacuumed. Turn clockwise for minimum power, counterclockwise for maximum power.

4.2 Operation

The suction tube can be used in different lengths, e.g. 3-part tube for stair cleaning, 2-part tube for wall cleaning.

Upholstery and difficult to reach areas can be vacuumed by removing all suction tubes and vacuuming with the angled hose tube.

4.3 Changing Paper Dust Bags

After using the machine wait for about 10 minutes before replacing the dust bag to allow suspended dust to settle. Otherwise the amount of suspended dust may present a health hazard.

The vac is equipped with a 2-ply, unbleached double filter paper dust bag, Art. Nr. 8504.150.

The double filter paper dust bag guarantees consistently high suction performance.

Press the snap handle upward and remove the vac cap.

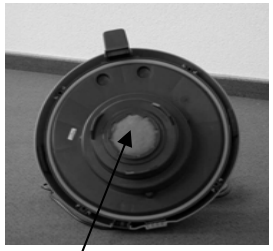

- Grobfilter
- Filtre permanent
- Filter

Sortir le panier-filtre avec tissu de cotori te. Le tissu peut être nettoyé à l'aspirateur ou, s'il est sale, il faut l'enlever du panier-filtre et le laver à 30°C. Remettre le tissu lavé encore humide sur le panier-filtre et le laisser sécher. Jeter à la poubelle les sacs à poussière pleins.

Déplier le sac à Poussière neuf et enfiler sa collerette sur le manchon d'aspiration.

Remettre en place le panier-filtre avec tissu de coton. La flèche figurant sur le panier-filtre doit être dirigée vers le manchon d'aspiration.

Remettre la partie supérieure de l'aspirateur sur la cuve el presser le levier de fermeture jusqu'à ce qu'on l'entende encliqueter.

5. Entretien/Nettoyage

Avant l'entretien, la fiche électrique doit être découplée du réseau électrique. Tirer sur la fiche et non pas sur le câble.

- Le travail terminé, nettoyer l'aspirateur, les accessoires utilisés et le câble électrique avec un chiffon humide.

- Si le système d'aspiration est bouché (la puissance d'aspiration diminue), arrêter immédiatement l'aspirateur. Contrôler si le sac à poussière n'est pas plein; le remplacer s'il est rempli aux $^2/_3$. Vérifier si le suceur, la tige d'aspiration et le tuyau flexible ne sont pas obstrués.

Nettoyer de temps en temps le filtre permanent; ne jamais le mettre en place s'il est humide. Le remplacer chaque fois que l'on a utilisé 10 sacs à poussière; le côté bleu du filtre permanent doit être visible.

Enrouler le câble en partant de l'appareil et le glisser sous la poignée.

Remove the filter basket with the cotton cloth. Vacuum the cotton cloth or, for more thorough cleaning, wash at 30°C. Place washed cotton cloth (in damp state) on filter basket and allow to dry. Dispose full paper dust bag.

Unfold the new paper dust bag and pull the rubber flange over the hose socket.

Reinsert filter basket with cotton cloth. Arrow on filter basket must point toward the hose socket.

Attach the vac cap, press down on the carrying handle until the snap handle audibly clicks into position.

5. Maintenance/Cleaning

Before any maintenance is carried out, the mains cord plug must be disconnected from the electrical outlet. Pull on the mains cord plug, not the cord.

- Wipe the vac body, accessories and mains cord clean with a damp cloth after use.

- Immediately switch off the vac if an obstruction is noticed (generally indicated by reduced suction power). Check the fill level of the paper dust bag; repace bag if $^2/_3$ full. Check nozzle, suction tubes and suction hose for blockage.

Periodically clean the filter; never reinsert if wet. After 10 paper dust bags have been used, replace the filter. The blue side of the filter must be visible.

Beginning at machine end, wind mains cable and slide it under the handle.

6. Réparations et entretien

Les réparations ne doivent être effectuées que par le Service Technique officiel ou un personnel qualifié, au courant des prescriptions de sécurité en vigueur.

6.1 Petits dérangements

Le sac à poussière en papier a éclaté

➔ Le sac a été éventuellement mal mis en place

➔ Le sac à poussière était trop plein

➔ Changer le sac à poussière papier lorsqu'il est aux $^2/_3$ plein

Mauvaise aspiration

(Le sac à poussière est plein

➔ Changer le sac à poussière

➔ Le filtre permanent doit être nettoyé

➔ Le filtre coton est très sale

➔ aspirer le filtre coton ou le laver à 30°C

Pas d'aspiration

(Le suceur est obstrué

➔ dégager les déchets avec un tournevis

(Le tube d'aspiration est obstrué

➔ Enlever le tube d'aspiration et dégager les déchets à l'aide d'un fil de fer

(Le tuyau flexible d'aspiration est bouché

➔ Dégager les déchets à l'aide d'un manche à balai par exemple

(l'embout d'aspiration est bouché

➔ dégager les déchets avec un tournevis

Si ces dérangements ne peuvent être éliminés selon les indications ci-dessus, faire appel à notre service clientèle!

6. Repair/Servicing

This appliance may be serviced only by authorized customer service technicians, or authorized technicians familiar with all relevant safety precautions.

6.1 Minor Malfunctions

Burst paper dust bag

➔ Paper dust bag possibly improperly inserted

➔ Paper dust bag filled beyond capacity

➔ Change paper dust bags when $^2/_3$ full

Poor suction power

(Paper dust bag full

➔ Change paper dust bag

➔ Clean permanent filter

➔ Cotton filter soiled

➔ Vacuum cotton filter or wash at 30°C

No suction

(Nozzle blocked

➔ Remove obstruction with a screwdriver

(Sucction tube blocked

➔ Dismantle suction tube and remove obstruction with a wire

(Hose blocked

➔ Remove obstruction, e.g. with a broom handle

(Hose socket blocked

➔ Remove obstruction with a screwdriver

If these malfunctions cannot be corrected with the above advice, contact your TASKI partner!

6.2 Intervalles pour les contrôles

Les appareils TASKI sont des appareils de qualité qui ont été testés en usine au niveau de la sécurité par des contrôleurs autorisés.

Les éléments électriques et mécaniques sont soumis à de longs tests de durée ou de viellissement. Pour conserver la fiabilité d'origine, les services doivent avoir lieu périodique-ment selon les intervalles suivants: **chaque année ou après 500 heures de travail.**

Si l'appareil est soumis à de fortes contraintes ou utilisé dans des conditions particulières, il faut, selon les cas, réduire ces intervalles entre deux services. La garantie et la responsabilité ne peuvent être assurées que si des pièces détachées originales TASKI sont utilisées.

7. Entreposage

Le lieu de stockage doit être sec et exempt de poussière.

8. Elimination

L`emballage doit être éliminé selon les prescriptions nationales en vigueur.

L`élimination des sacs à poussière pleins ou des microfiltres doit répondre aux prescriptions nationales en vigueur. Observation de ces prescriptions est, sans réserve, du ressort de l'utilisateur de l'appareil. La appareil et ses accessoires, une fois hors d'usage, doivent être éliminés professionnelle-ment selon les prescriptions nationales en vigueur.

Votre partenaire TASKI peut, sur demande, vous renseigner à ce sujet.

6.2 Maintenance/Service Intervals

TASKI machines are high quality appliance which have been tested for safety at the factory by authorized testers.

It is in the course of natural that, after longer working periods, electrical and mechanical components will show signs to wear and tear or ageing. To maintain operational reliability, observe the following maintenance/service interval: **every year or 500 hours**.

Under rough or special use and/or insufficient care, shorter maintenance/service intervals might be necessary. Use only original TASKI spare parts; use of other parts/components will invalidate the guarantee and liability!

7. Storage

The storage site must be dust-free and dry.

8. Disposal

Packaging must be disposed of according to the national laws/regulations.

The disposal of full dust bags must be treated according to the national laws/regulations. Compliancy is the full responsibility of the user. Appliances and accessories no longer used must be disposed of according to national laws/regulations.

Your TASKI partner can be of assistance to you.

CH **JohnsonDiversey Schweiz**
Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen
Tel (41) 71 969 27 27
Fax (41) 71 969 22 53

AT **JohnsonDiversey Austria**
Trading GmbH
Guglgasse 7 - 9
1030 Wien
Tel (43) 1 605 57 0
Fax (43) 1 605 57 1908

CN **JohnsonDiversey China**
15F; COFCO Mansion
No.440 Zhong shan Nan Er Road
Shanghai, China 200032
Tel (86) 21 641 800 00
Fax (86) 21 640 306 36

SE **JohnsonDiversey AB**
Liljeholmsvägen 18
Box 47313
10074 Stockholm
Tel (46) 877 99 300
Fax (46) 8 77 99 399

DE **JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. OHG**
Mallaustrasse 50 - 56
68219 Mannheim
Tel (49) 621 875 73 73
Fax (49) 621 875 73 11

GB **JohnsonDiversey**
Windor House, Turnpinke Road, Cressex
High Wycombe HP12 3NR
Tel (44) 149 44 68 010

HU **JohnsonDiversey Mo. Kft.**
Puskas Tivadar u. 6.
2040 Budaors
Postal address: PF.: 456,
1502 Budapest
Tel (36) 23 509 100
Fax (36) 23 509 101

NO **Lilleborg Storforbrukere**
Postboks 4236 – Nydalen
0401 Oslo
Tel (47) 22 89 50 00
Fax (47) 22 89 50 80

FR **JohnsonDiversey (France) SAS.**
9/11, avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois Cédex
Tel (33) 1 45 14 76 76
Fax (33) 1 45 14 77 99

BE **JohnsonDiversey**
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel (32) 16 617 802
Fax (32) 16 605 395

US **JohnsonDivesey**
3240 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456-3861
Tel (1) 843 553 6200
Fax (1) 843 553 2781

FI **JohnsonDiversey**
Valuraudankuja 3
00700 Helsinki
Tel (358) 20 747 42 00
Fax (358) 20 747 42 01

NL **JohnsonDiversey B.V.**
Maarssenbroeksedijk 2
P.O. Box: 40441
3504 AE Utrecht
Tel (31) 30 247 69 31
Fax (31) 30 247 64 60

IT **JohnsonDiversey S.p.A.**
Via Meucci 40
20128 Milan
Tel (39) 02 25 80 32 33
Fax (39) 02 25 92 255

CA **Wood Wyant Inc.**
1475 - 32nd Avenue
Lachine, Quebec H8T 3J1
Tel (1) 514 636 9926
Fax (1) 514 636 8722

PL **JohnsonDiversey Polska Sp.z o.o**
Al. St. Zjednoczonych 61A
04-028 Warsaw
Tel (48) 22 516 30 00
Fax (48) 22 516 30 01

GR **JohnsonDiversey**
5 Chimaras St
15125 Marousi
Athens
Tel (30) 210 638 59 00
Fax (30) 210 638 59 01

PT **JohnsonDiversey**
Z.Ind. Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel (351) 2 191 57 000
Fax (351) 2 192 50 615

CZ **JohnsonDiversey Ceska republika s.r.o.**
K Hàjum 2
155 00 Praha 5 – Stodulky
Tel (420) 2 33 082 111
Fax (420) 2 33 082 112

TR **JohnsonDiversey**
Degirmenyolu caddesi Huzur
Hoca sokak No:84
Unilever Binasi Kat:18
34752 Icerenköy / ISTANBUL
Tel (90) 216 46 39 189
Tel (90) 216 46 39 213
Fax (90) 216 46 39 200

Ausgabe 001 / Art. Nr. 12088-62